

Bedienungsanleitung

Art.No. 51445


SAT Vorrangschalter / Priority switch (analog/digital)

Beschreibung:

LNB-Anschluss

(Satellitenschüssel)

Montagelöcher

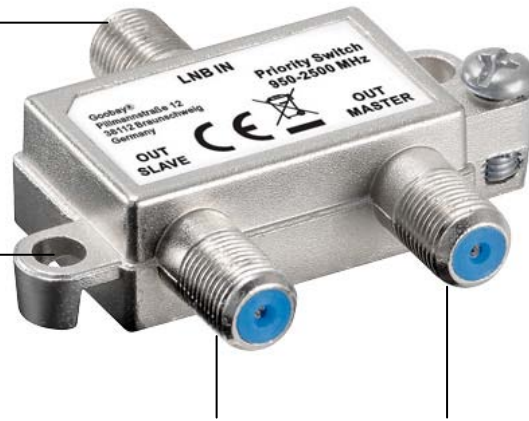

SAT-Receiver-Anschluss (SLAVE/2)

SAT-Receiver-Anschluss (MASTER/1)

Hinweis:

Betreiben Sie das Produkt nur im Trockenen.

Montieren Sie es an einer gut erreichbaren Stelle.

Modifizieren oder ändern Sie das Gerät und dessen Zubehör nicht.

Bedienung:

1. Installieren Sie den Vorrangschalter zwischen SAT-LNB und 2 SAT-Receivern in folgender Reihenfolge.
2. Schließen Sie den MASTER SAT-Receiver (1) an den Anschluss „OUT MASTER“ an.

Dieser bestimmt die Programmumschaltung und damit die Schaltung des LNBs.

3. Schließen Sie den SLAVE SAT-Receiver (2) an den Anschluss „OUT SLAVE“ an.

Der hier angeschlossene Receiver bestimmt die Programmumschaltung / LNB-Schaltung nur, wenn der MASTER SAT-Receiver ausgeschaltet bzw. im Stand-by Modus ist, also wenn keine Spannung an „OUT MASTER“ anliegt.