



## 構成部品 Structure

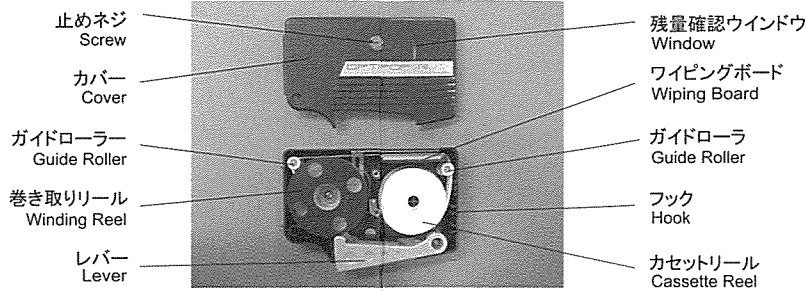

## 使用方法 How to use



- ①レバーを握るとシャッターが開き、清掃布が現れる。  
 Open the shutter by gripping lever.  
 New cleaning tape will appear.

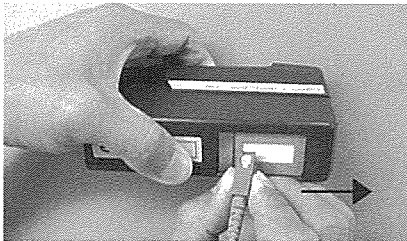


- ②レバーを握ったまま、光コネクタの先端を清掃面に押しつけたまま、矢印の方向へ移動させる。  
 Push and slide a ferrule end face while gripping the lever.

- ③レバーを放すとシャッターが閉まる。  
 Close the shutter by releasing the grip.


## 予備リール交換方法 How to replace the Cassette Reel.




- ①コイン等でねじを緩めフタを開ける。巻き取りリール及びカセットリールを取り出す。  
 Turn the screw with a coin, Open the cover.  
 Take out the cassette reel and the winding reel.

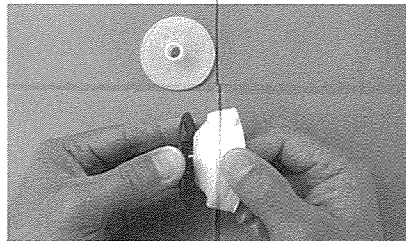


- ②使用済みテープを巻き取りリールから抜き取る。  
 Pull out the tape from the winding reel.

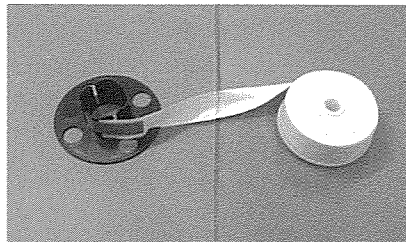

- ③抜き取った巻き取りリールに、新しい布テープの端をテープで固定する。  
 Load the new tape on the winding reel with a bonding tape.

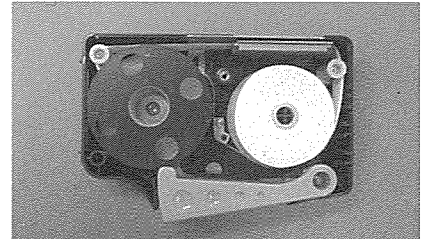

- ④巻き取りリール、カセットリールを本体にセットする。  
 Set up the winding reel and the cassette reel in the body.

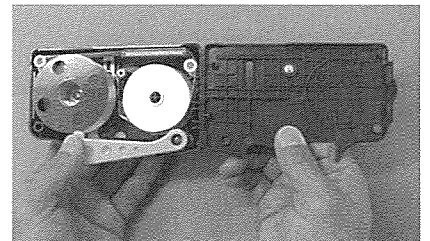

- ⑤本体フックとフタを引っ掛け、フタを閉じて止めネジを締める。  
 Hook the cover on the body.



- ⑥2~3回レバーを握り、布テープが正常に動作するか確認する。  
 Grip the lever 2 or 3 times and to check the tape is moving smoothly.

## 注意!

- ①本製品使用中は残量確認ウインドウにてテープ使用量を随時確認して下さい。
- ②テープ終了時に無理にレバーを握らないで下さい。破損する場合があります。
- ③高温(60℃以上)になる恐れのある場所に長時間放置すると変形し正常に動作しなくなる場合があります。
- ④テープ交換時は予備リール交換方法の記載通りにおこなって下さい。誤った取り付けをおこなうと破損する場合があります。
- ⑤当社専用予備リール (OPTIPOP RS) 以外の製品を使用した場合のクリーニング性能については保障いたしません。

## Caution!

- When the lever becomes difficult to depress, it indicates a new refill is needed.  
 Repeated forceful depression of lever can cause damage to cleaner mechanism.  
 Be Careful not to place this product at more than 60°C for long times, and it may lose its functionality.  
 Replace the new reel in the manual way. If you do not, a damage may result.  
 NTT AT strongly suggests for Optipop users to use replacement reel manufactured by NTT AT in order to optimize the cleaning performance.  
 Optipop can not be warranted when improper replacement is installed.