

HDMI-221



HDMI extender

EN User Manual

SE Användarhandledning


FI Käyttöohje

DK Brugervejledning

NO Brukerveiledning



Configuration examples

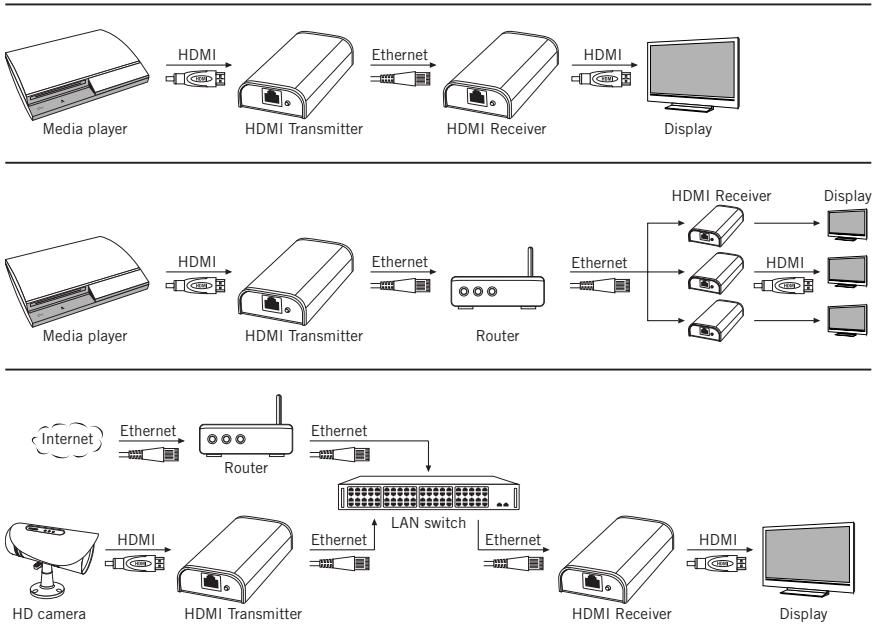

Detailed specifications

Supported resolutions:	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Operating temperature:	Approximately -10 °C to 60 °C
Operating humidity:	Approximately 20% to 90%
Compatibility:	UTP/STP Cat5/5e/6 IEEE-568B CEC Up to 80 m connection with Cat5 Up to 100 m connection with Cat5e Up to 120 m connection with Cat6
Power:	2x 5V / 1A, 2x 3W max

EN – Troubleshooting

STATUS

Activity LED (yellow) is blinking slowly.

SOLUTION

- Confirm that the HDMI Transmitter and HDMI Receiver are not mixed up.
- Try connecting a different HDMI cable to the HDMI Transmitter.
- Confirm that the HDMI source is sending an image signal.

Activity LED (yellow) is blinking fast and the display does not show an image.

- If the HDMI source is a graphics card, make sure the source resolution is supported by the display.
- Make sure the HDMI cable is properly connected to the HDMI Receiver.
- Try connecting a different HDMI cable to the HDMI Receiver.

Activity LED (Yellow) of an Ethernet port is turned off.

- Confirm that the network cable is properly connected.
- Confirm that the network cable is not too long.

The display shows flickering content or wrong colors.

- Press the Reset buttons.
- Make sure the network is compatible with the IEEE-568 network standard.

SE – Felsökning

STATUS

Activity LED (gul) blinkar långsamt.

ÅTGÄRD

- Bekräfta att HDMI Transmitter och HDMI Receiver inte blivit förväxlade.
- Anslut en annan HDMI-kabel till HDMI Transmitter.
- Bekräfta att bildkällan skickar ut en bildsignal.

Activity LED (gul) blinkar snabbt och skärmen visar ingen bild.

- Ifall bildkällan är ett grafikkort, bekräfta att den inställda skärmpulösnigen stöds av skärmen.
- Bekräfta att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten till HDMI Receiver.
- Ansluta en annan HDMI-kabel till HDMI Receiver.

Activity LED (gul) lyser inte på en Ethernet-port.

- Bekräfta att nätverkskabeln är ordentligt ansluten.
- Bekräfta att nätverkskabeln inte är för lång.

Skärmen flimrar eller visar fel färger.

- Tryck på Reset-knapparna.
- Bekräfta att nätverket är kompatibel med IEE-568 nätverksstandard.

FI – Vianmääritys

STATUS

Activity LED (keltainen) vilkkuu hitaasti.

TOIMENPIDE

- Vahvista, ettet ole sekoittanut HDMI Lähetin ja HDMI Vastaanotin.
- Liitä toinen HDMI-kaapeli HDMI Lähettimeen.
- Varmista, että kuvalähde lähettää kuvasignaalia.

Activity LED (keltainen) vilkkuu nopeasti ja näyttöllä ei näy kuvaa.

- Jos kuvalähde on näytönohjain, varmista, että näyttö tukee valittua näytön resoluutiota.
- Varmista, että HDMI-kaapeli on liitetty tukevasti HDMI Vastaanottimeen.
- Liitä toinen HDMI-kaapeli HDMI Vastaanottimeen.

Activity LED (keltainen) ei pala Ethernet-portissa.

- Varmista, että verkkokaapeli on liitetty tukevasti.
- Varmista, että verkkokaapeli ei ole liian pitkä.

Näyttö väreilee tai näyttää väriä värejä.

- Paina Reset-painikkeita.
- Varmista, että verkko on yhteensopiva IEE-568 verkkostandardin kanssa.

DK – Feilsøgning

STATUS

Activity LED (gul) blinker langsomt.

RESOLUTION

- Bekræft at HDMI senderen og HDMI modtageren ikke er blandet sammen.
- Prøv at tilslutte et andet HDMI kabel til HDMI senderen.
- Bekræft at HDMI kilden sender et billede signal.

Activity LED (gul) blinker hurtigt og displayet viser ikke et billed.

- Hvis HDMI kilden er et grafikkort, så vær sikker på at opløsningen understøttes på displayet.
- Vær sikker på at HDMI kablet er sat rigtig til HDMI modtageren.
- Prøv at tilslutte en anden HDMI kabel til HDMI modtageren.

Activity LED (gul) af en Ethernet port er slukket.

- Bekræft at netværkskablet er sat rigtigt.
- Bekræfter at netværkskablet ikke er for langt.

Displayet blinker eller forkerte farver.

- Tryk på Reset knapperne.
- Bekræft at netværket er kompatibel med IEEE-568.
- Netværks standard.

NO – Feilsøk

STATUS

Activity LED (gul) blinker langsomt.

TILTAK

- Bekreft at HDMI Transmitter og HDMI Receiver ikke blitt forvekslet.
- Koble en annen HDMI-kabel til HDMI Transmitter.
- Bekreft at bildekilden sender ut et bildesignal.

Activity LED (gul) blinker raskt og skjermen viser ikke noe bilde.

- Om bildekilden er et grafikkort, bekreft at den innstilte skjermopløsningen støttes av skjermen.
- Bekreft at HDMI-kabelen er skikkelig tilkoblet HDMI Receiver.
- Koble en annen HDMI-kabel til HDMI Receiver.

Activity LED (gul) lyser ikke på en Ethernet-port.

- Bekreft at nettværskabelen er skikkelig tilkoblet.
- Bekreft at nettværskabelen ikkee er for lang.

Skjermen flimrer eller viser feil farger.

- Trykk på Reset-knappene.
- Bekreft at nettværket er kompatibelt med IEE-568 nettværksstandard.

EN: help@deltaco.eu

SE: help@deltaco.se
0200-877771

FI: help@deltaco.fi
020-7120395

DK: help@deltaco.dk

NO: help@deltaco.no

